


# 电采暖温控器说明书（普通款）

## 产品说明

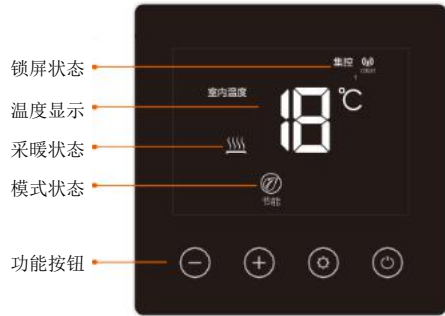


- ⊖ 下调键：减少设置温度
- ⊕ 上调键：增加设置温度
- ⚙ 模式键：切换快捷模式
- ⏻ 开关键：控制开关状态

## 技术指标

温度设置：5℃~35℃  
温度显示精度：1℃  
电源电压：220VAC 50/60HZ  
安装孔距：60 mm（标准）  
外观尺寸：86\*86\*37.5mm


负载功率：16A 3500W  
工作环境：-20℃~55℃  
外壳材质：PC+ABS阻燃  
防护等级：IP30  
控温精度：±1℃

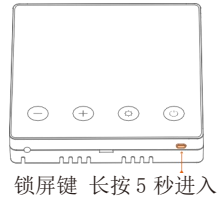

## 安装说明


### <1> 关闭负载电源

关闭室内电源，以防线路短路，避免烧坏保险丝，以确保您的正常安装。

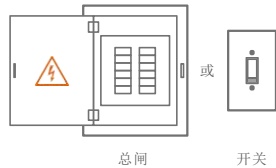


### <2> 拆开包装

包装清单。

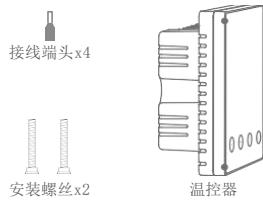


### <3> 底座接线

根据需要参考底座的接线图。

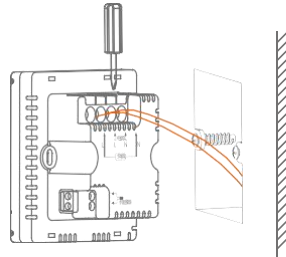


### <4> 打开温控器外盖

借助螺丝刀向面板方向操作打开温控器面盖。

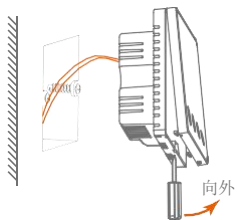


### <5> 固定底座

用螺丝刀将温控器底座固定在指定墙面。


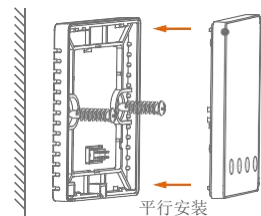


### <6> 完成底座安装

固定底座后，盖上面盖，打开电源，温控器安装完成。

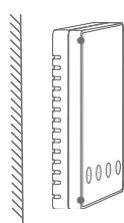

## 工程设置

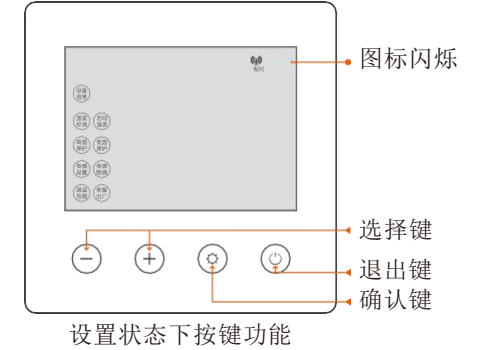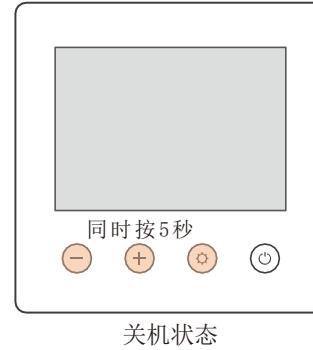

功能	说明
设备信息	固件版本（4位）
温度校准	修改范围-8-8℃，默认值0℃
启动温差	修改范围0-2℃，默认值0℃
高温保护	修改范围20-80℃，默认值60℃，当外置探头超温时，高温保护图标长亮
低温保护	默认值00，表示低温保护关闭，5℃及以上则启动低温保护，低温保护图标长亮，修改范围5-15℃（关机状态下有效）
传感设置	0、内并且外置探头（外置探头必须有） 1、内或外置探头 2、内置温控探头 3、外置温控探头，默认值1
传感阻值（掉电记忆）	0、断电记忆（恢复断电前的状态） 1、断电后通电开机 2、断电后通电关机 默认值0
调温范围	最大值5-80℃，默认35℃ 最小值5-15℃，默认5℃
恢复出厂设置	所有参数恢复为出厂值
内置传感器故障	E0, E1
外置传感器故障	E2, E3
外置传感温度查询	开机状态下长按第一和第三个键

## 保修条例

在保修期内，出现非人为损坏，造成的产品性能故障，可以享受下列三包服务：

- 自产品出货日起30日内，温控器出现质量问题，可更换全新产品；
- 自产品出货日起，保修期为2年。（如出现温控器不受控，请立即拉闸断电，并联系厂家！）